



Нагреватель шкафа конвекционный модульный с дополнительным вентилятором

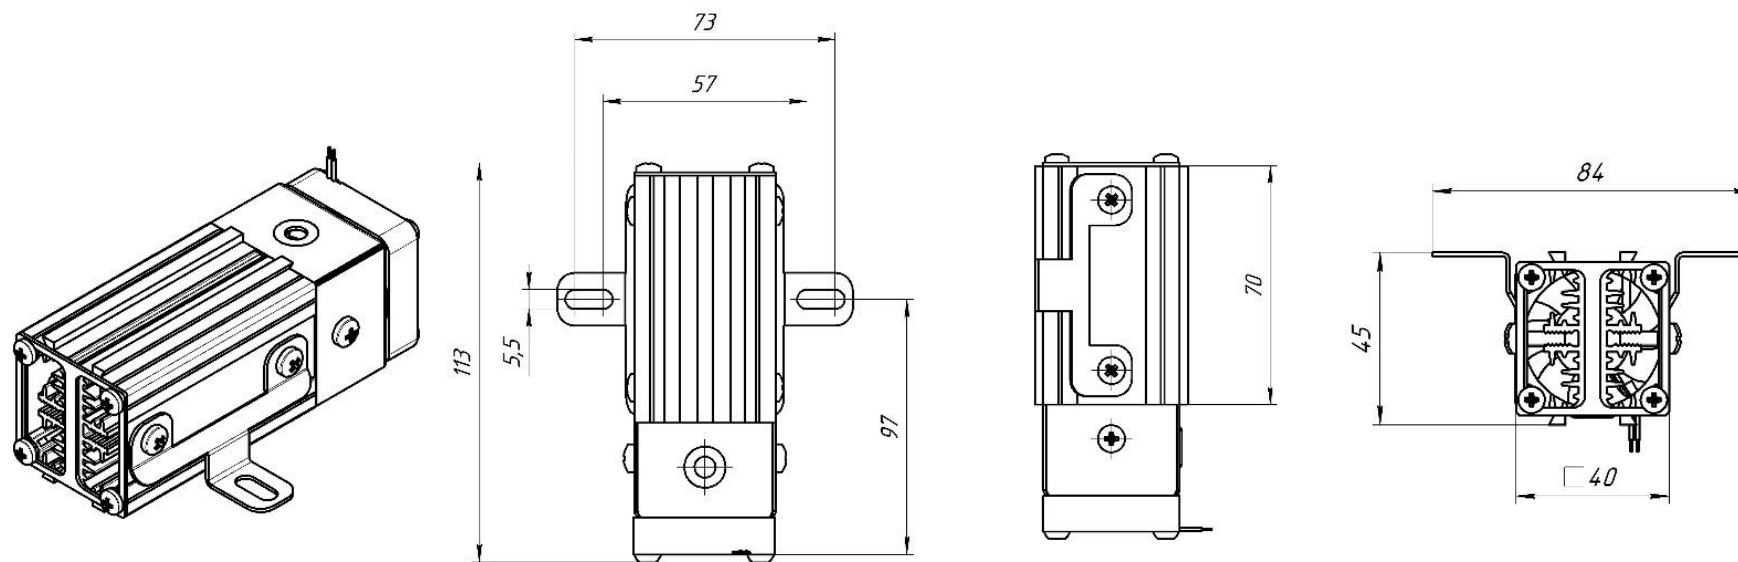

Серия NETTLE VM 70-1

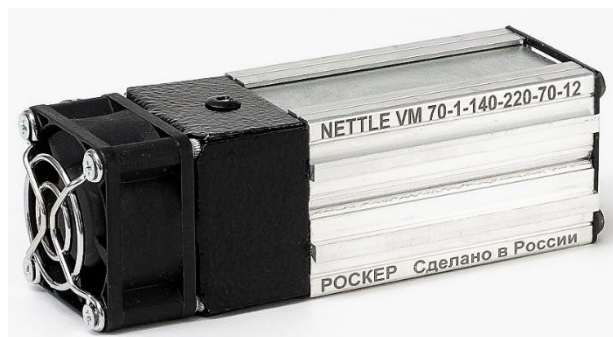


Базовые исполнения

1	2	3	4	5	6	7		
артикул	высота нагреват. модуля, мм	колич. нагреват. модулей	мощ- ность, Вт	напряжен. питания нагреват, В	темпера- тура поверхн, °С	код вентилья- тора	габарит- ные размеры, ГхШхВ, мм	Масса, кг
NETTLE VM 70-1-110-220-60-12	70	1	110	220	60	00	40x40x120	0,21
NETTLE VM 70-1-140-220-70-12	70	1	140	220	70	00	40x40x120	0,22
NETTLE VM 70-1-160-220-75-12	70	1	160	220	75	00	40x40x120	0,23

Расшифровка кода вентилятора

код вентилятора	напряжение питания, В	габариты, мм	производительность, м3/ч	примечания
12	=12В	40x40x20	14...16	

Серия NETTLE VM 140-1

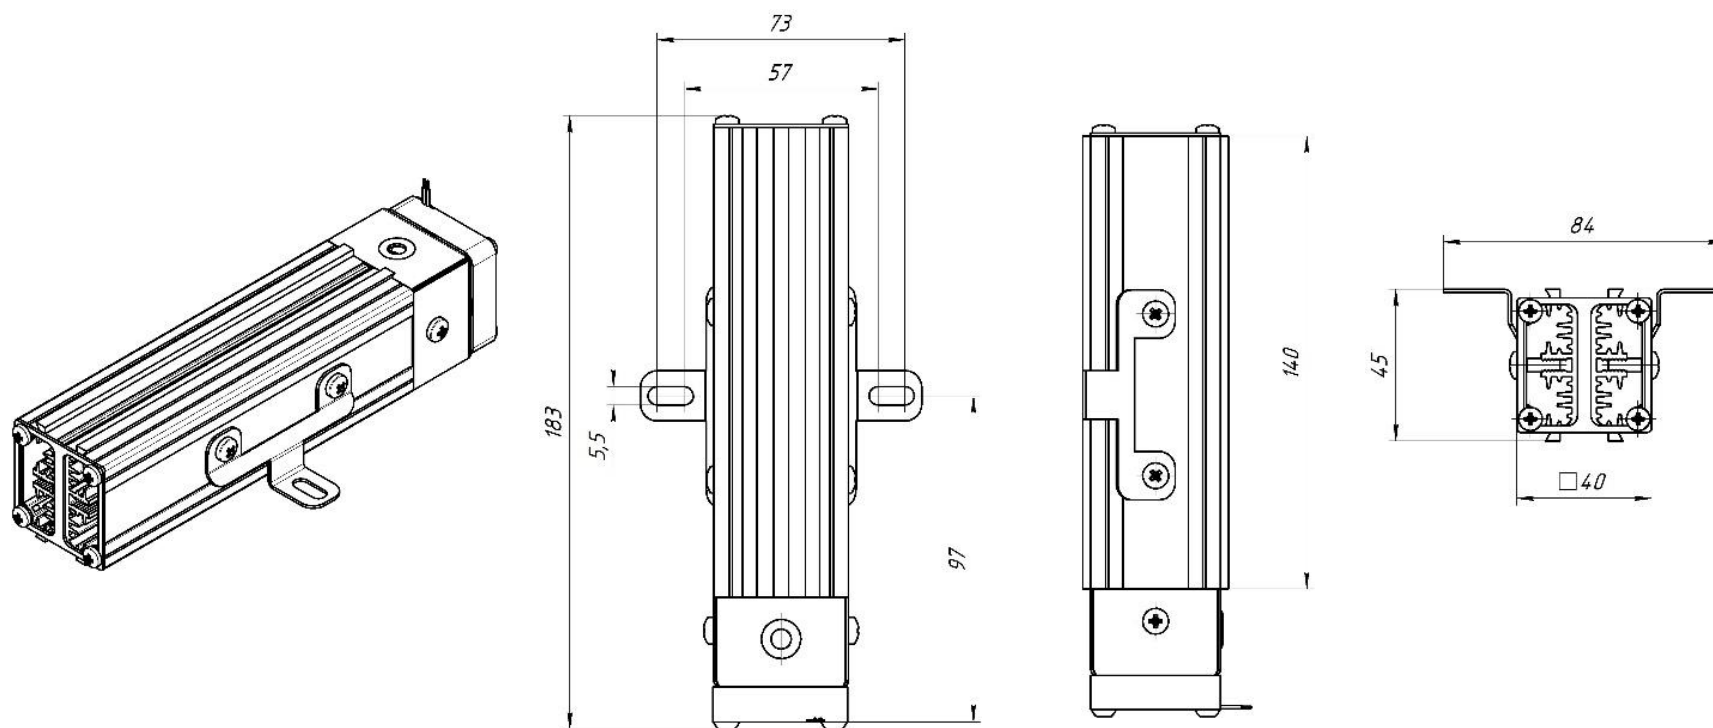





Базовые исполнения

1	2	3	4	5	6	7		
артикул	высота нагреват. модуля, мм	колич. нагреват. модулей	мощ- ность, Вт	напряжен питания нагреват, В	темпера- тура поверхн, °С	код вентиля- тора	габарит- ные размеры, ГхШхВ, мм	Масса, кг
NETTLE VM 140-1-180-220-70-12	140	1	180	220	70	00	40x40x185	0,41
NETTLE VM 140-1-210-220-90-12	140	1	210	220	90	00	40x40x185	0,42
NETTLE VM 140-1-240-220-110-12	140	1	240	220	110	00	40x40x185	0,43
NETTLE VM 140-1-270-220-125-12	140	1	270	220	125	00	40x40x185	0,44

Расшифровка кода вентилятора

код вентилятора	напряжение питания, В	габариты, мм	производительность, м3/ч	примечания
12	=12В	40x40x20	14...16	

Серия NETTLE VM 70-4

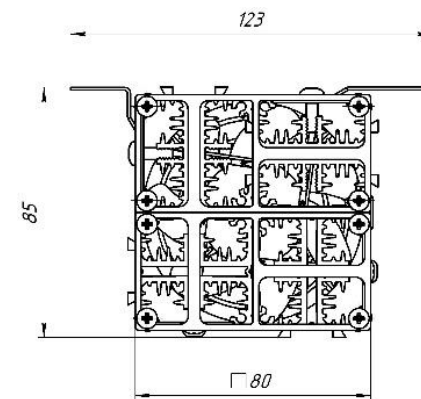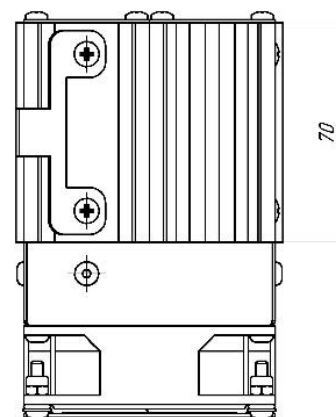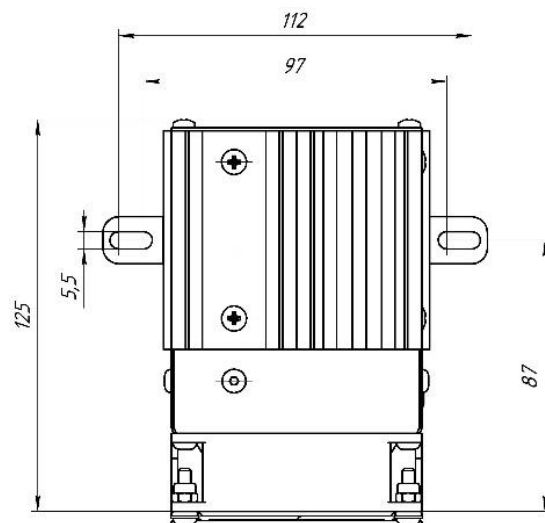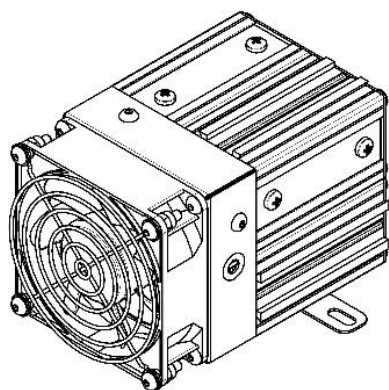





Базовые исполнения

1	2	3	4	5	6	7		
артикул	высота нагреват. модуля, мм	колич. нагреват. модулей	мощ- ность, Вт	напряжен питания нагреват, В	темпера- тура поверхн, °С	код вентилья- тора	габарит- ные размеры, ГхШхВ, мм	Масса, кг
NETTLE VM 70-4-250-220-55-220	70	4	250	220	55	00	80x80x120	0,92
NETTLE VM 70-4-350-220-85-220	70	4	350	220	85	00	80x80x120	0,95
NETTLE VM 70-4-450-220-95-220	70	4	450	220	95	00	80x80x120	0,98
NETTLE VM 70-4-550-220-105-220	70	4	550	220	105	00	80x80x120	1,08
NETTLE VM 70-4-300-220-45-24	70	4	300	220	45	01	80x80x120	0,78
NETTLE VM 70-4-400-220-75-24	70	4	400	220	75	01	80x80x120	0,82
NETTLE VM 70-4-500-220-85-24	70	4	500	220	85	01	80x80x120	0,85
NETTLE VM 70-4-600-220-95-24	70	4	600	220	95	01	80x80x120	0,99

Расшифровка кода вентилятора

код вентилятора	напряжение питания, В	габариты, мм	производительность, м3/ч	примечания
220	~220В	80x80x25	25...30	
24	=24В	80x80x25	65...95	

Серия NETTLE VM 140-4

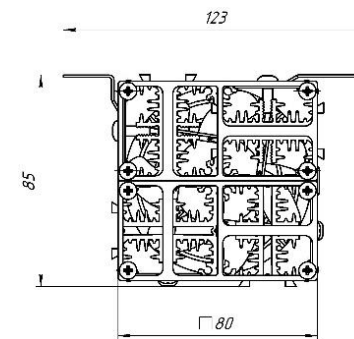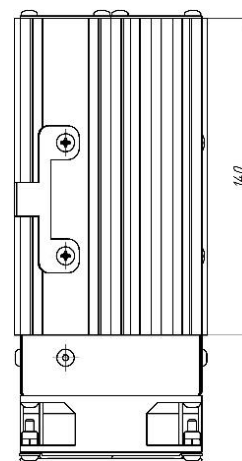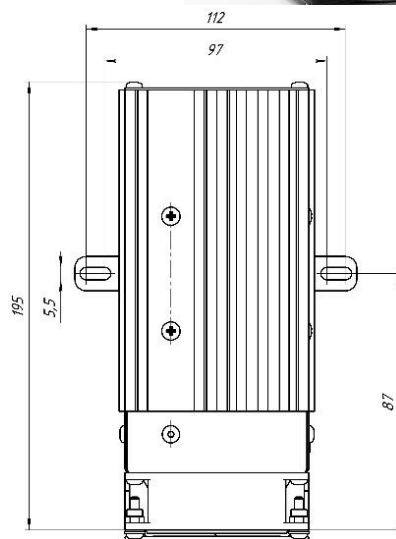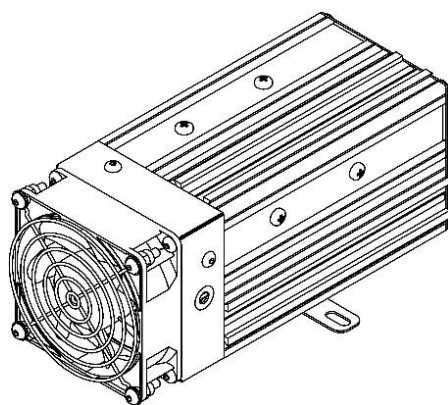

Базовые исполнения

1	2	3	4	5	6	7		
артикул	высота нагреват. модуля, мм	колич. нагреват. модулей	мощ- ность, Вт	напряжен питания нагреват, В	темпера- тура поверхн, °С	код вентилья- тора	габарит- ные размеры, ГхШхВ, мм	Масса, кг
NETTLE VM 140-4-750-220-70-220	140	4	750	220	70	00	80x80x203	1,48
NETTLE VM 140-4-900-220-80-220	140	4	900	220	80	00	80x80x203	1,52
NETTLE VM 140-4-1100-220-85-220	140	4	1100	220	85	00	80x80x203	1,56
NETTLE VM 140-4-1250-220-105-220	140	4	1250	220	105	00	80x80x203	1,6
NETTLE VM 140-4-950-220-65-24	140	4	950	220	65	01	80x80x203	1,39
NETTLE VM 140-4-1100-220-70-24	140	4	1100	220	70	01	80x80x203	1,44
NETTLE VM 140-4-1250-220-75-24	140	4	1250	220	75	01	80x80x203	1,48
NETTLE VM 140-4-1400-220-95-24	140	4	1400	220	95	01	80x80x203	1,52

Расшифровка кода вентилятора

код вентилятора	напряжение питания, В	габариты, мм	производительность, м3/ч	примечания
220	~220В	80x80x38	25...42	
24	=24В	80x80x38	85...95	

Серия NETTLE VM 140-8

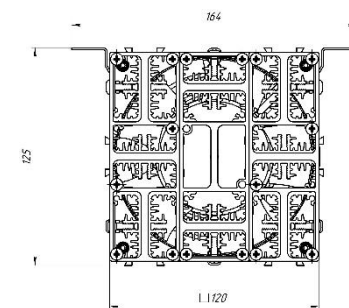
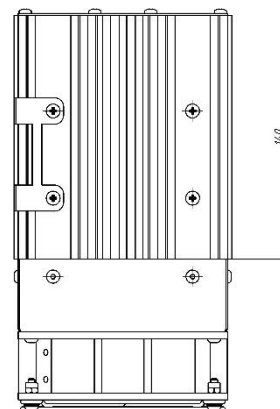
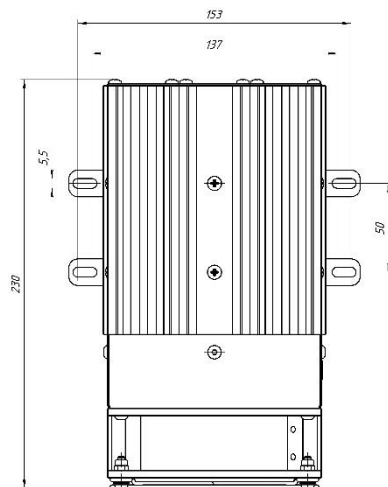
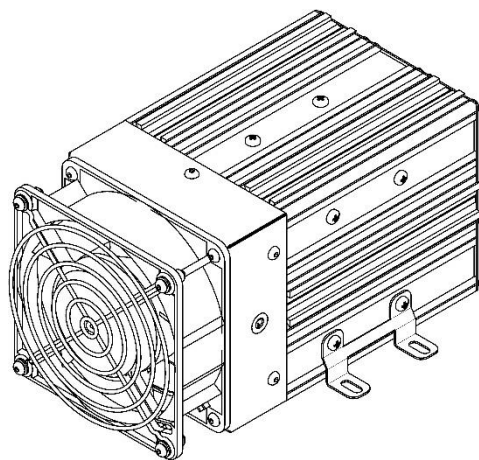


Таблица 11. Базовые исполнения

1	2	3	4	5	6	7		
артикул	высота нагреват. модуля, мм	колич. нагреват. модулей	мощ- ность, Вт	напряжен питания нагреват, В	темпера- тура поверхн, °С	код вентилья- тора	габаритные размеры, ГхШхВ, мм	Мас- са, кг
NETTLE VM 140-8-1550-220-70-220	140	8	1550	220	70	00	120x120x220	2,97
NETTLE VM 140-8-2000-220-90-220	140	8	2000	220	90	00	120x120x220	3,06
NETTLE VM 140-8-2300-220-130-220	140	8	2300	220	130	00	120x120x220	3,14
NETTLE VM 140-8-1750-220-60-24	140	8	1750	220	60	01	120x120x220	2,8
NETTLE VM 140-8-2150-220-70-24	140	8	2150	220	70	01	120x120x220	2,89
NETTLE VM 140-8-2550-220-110-24	140	8	2550	220	110	01	120x120x220	2,98

Расшифровка кода вентилятора

код вентилятора	напряжение питания, В	габариты, мм	производительность, м3/ч	примечания
220	~220В	120x120x38	100...140	
24	=24В	120x120x38	180...230	

Формирование заказного номера

<u>NETTLE VM</u>	<u>70-</u>	<u>1-</u>	<u>XXX-</u>	<u>XXX-</u>	<u>XXX-</u>	<u>XX-</u>	<u>*KX-</u>	<u>*X-</u>	<u>*EX-</u>	<u>*X.X</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>

1- нагреватель шкафа конвекционный модульный с дополнительным вентилятором

2- высота нагревательного модуля 70 мм

3- количество нагревательных модулей 1 шт.

4- мощность нагревателя, Вт

5- напряжение питания нагревателя, В

6- температура поверхности, °С

7- код вентилятора (см. таблицу 2)

* в базовом исполнении (см. таблицу 1) позиции не указываются









*8- комплект монтажных частей (см. таблицу 3), в базовом исполнении К2

*9- вариант установки (см. таблицу 4), в базовом исполнении D





*10- комплект электромонтажа, исполнение Е0-провод 0,3м с наконечниками типа НШВИ, исполнение Е1- шнур сетевой 3х0,75, 1,5м черный, остальные исполнения по заказу

*11- длина провода в метрах, в базовом исполнении 0,3м

Комплект монтажных частей

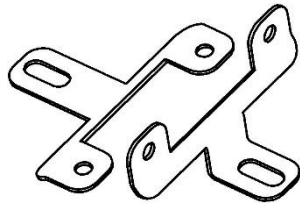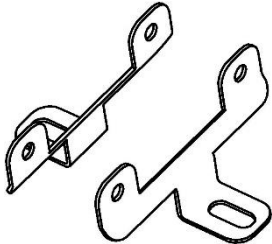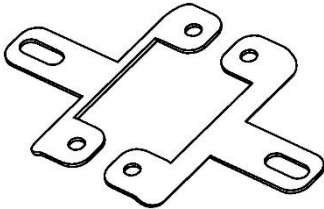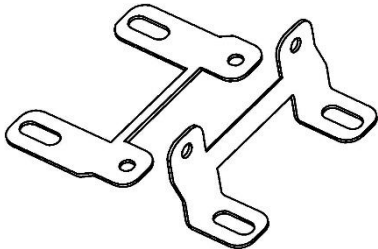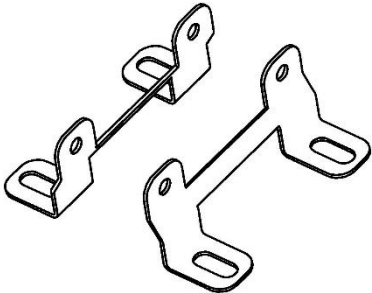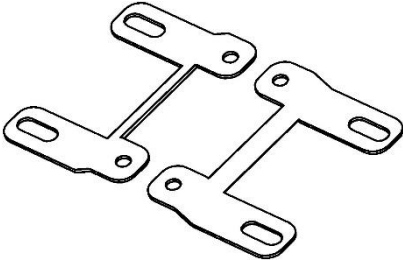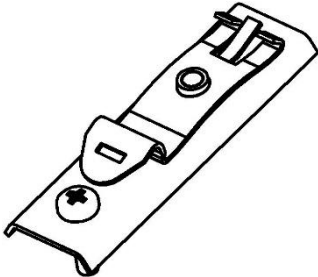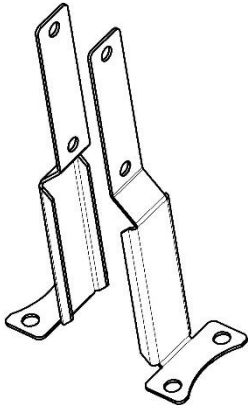-K1	-K2	-K3	-K4
			
-K5	-K6	-K7	-K8
			

Варианты установки

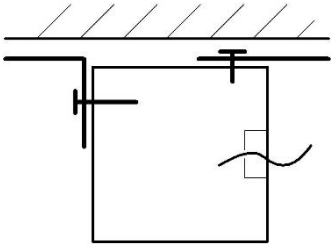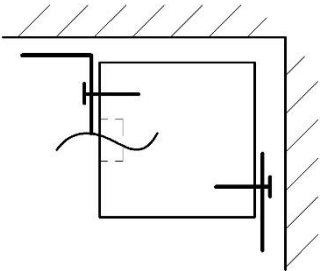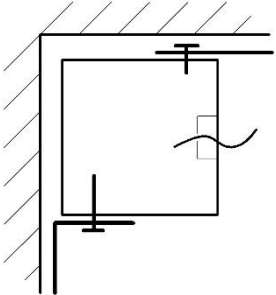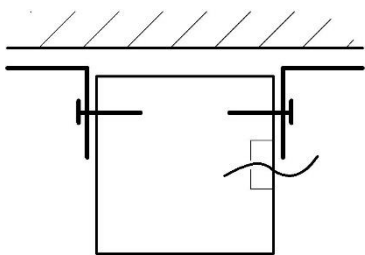-A	-B	-C	-D
			
-E	-F	-G	-H
